


## 2-6. 効率よく作図を行うための設定(文字)

### 使用環境を設定:文字

ここでは環境設定「文字」を見ていきます。

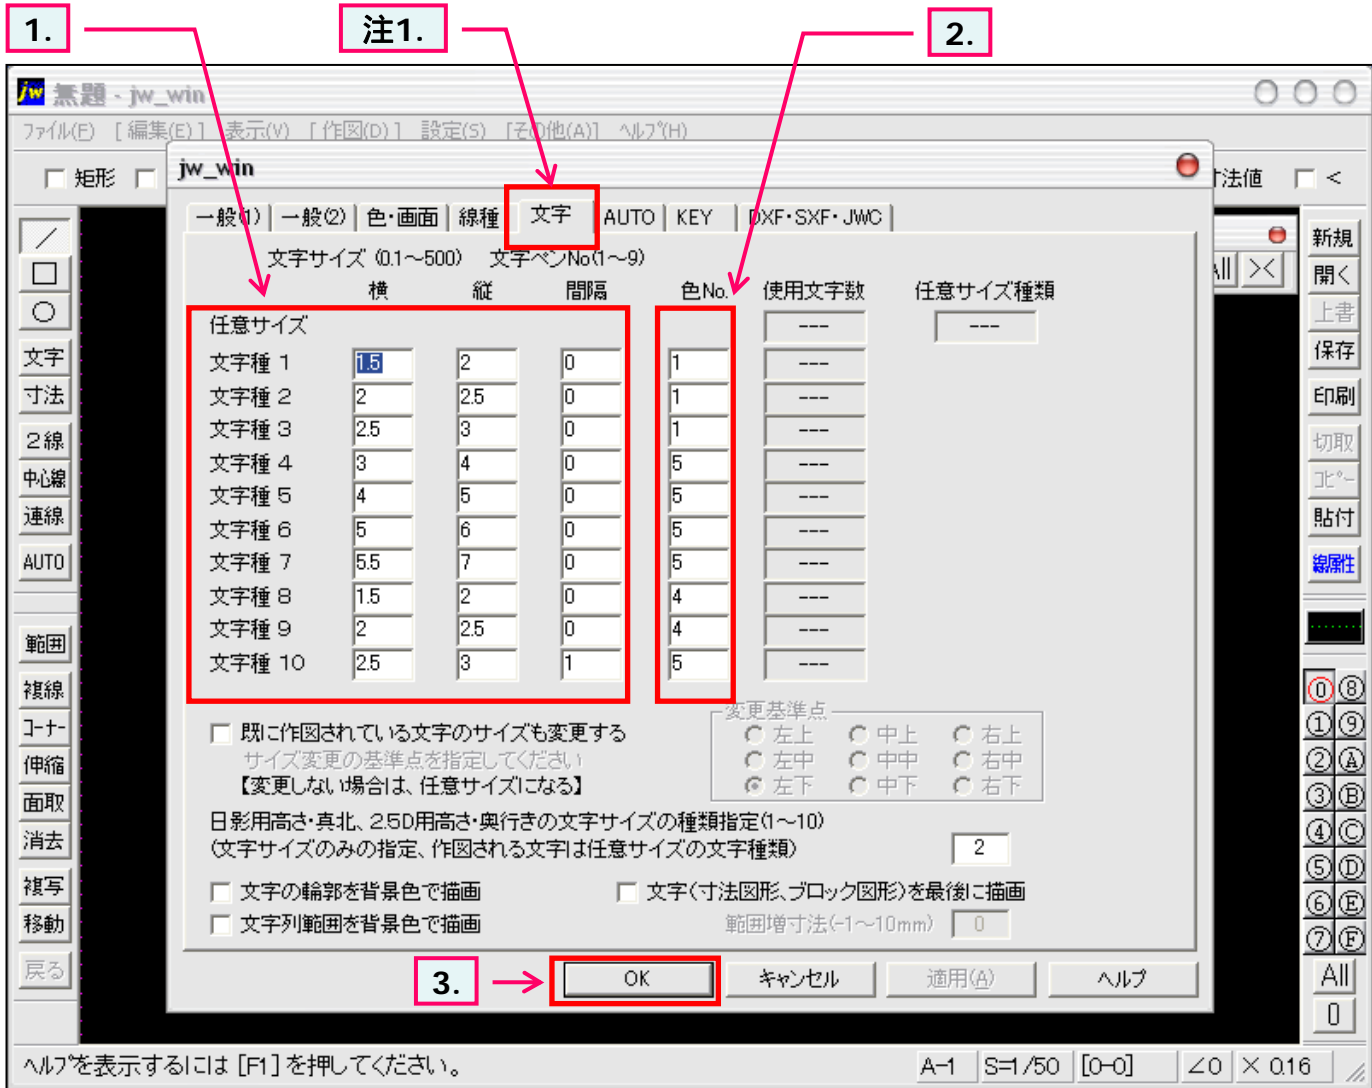

注1・・・「文字」のタブが一番手前に表示されているのをご確認ください。

#### 1. 「文字サイズ」

- 使用する文字のサイズをあらかじめ登録できます。
- ・1文字の「横(巾)・縦(高)」を入力します。(単位mm)
  - ・「間隔」で文字間を入力します。

#### 2. 「色No.」

- 表示・印刷の色を設定ができます。
- ・数字は「2-4(1)～(2)」で設定した線色番号を入力します。



作図中、文字列個々に任意のサイズ・色が設定できます。

#### 3. OKボタンで設定変更を確定します。

文字サイズの設定・変更は「3-5・文字の入力」で実際の操作手順を追いながら説明しています。